Minitel 12

Mode d'emploi Accueil vocal





		Sommaire	
			page
Découvrir le Minitel 12			2à5
Le clavier			6 à 7
Mise en service du Minitel 12		Installation Programmation du téléphone Programmation de l'horodateur Programmation du mot de passe	8 à 9 10 11 11
Le téléphone			12 à 13
Le Minitel		Appel d'un service Télétel Appel à partir de l'Annuaire Électronique	14 15
Le répertoire		Accès au répertoire Inscription dans le répertoire Enregistrement automatique de l'accès à un service Télétel Appel d'un correspondant ou d'un service Télétel inscrit dans le répertoire	16 17 à 18 19 20
Le répondeur-enregistreur Préparation et	notes the contract	Préparation du message d'accueil du répondeur Mise en service du répondeur Fonctionnement du répondeur Lecture des messages reçus Interrogation à distance Laisser un message en local Préparer un message	21 à 22 23 24 25 26 26 27 à 29
envoi de messages		Envoyer un message préparé	30
La protection par mot de passe		Programmation de la protection par mot de passe Verrouillage du Minitel 12	32 33
Compléments techniques		Le Minitel 12-terminal bistandard Le clavier Standard Télétel Standard téléinformatique Prise péri-informatique, périphériques LECAM, copie sur imprimante, modem Raccordement téléphonique Détection d'appel du répondeur télématique Fonctionnements particuliers	34 35 36 à 37 38 à 40 41 42 à 43 44 45 46
Caractéristiques techniques Glossaire			47 48 à 49

.

DÉCOUVRIR LE MINITEL 12

Vous venez de prendre possession de votre Minitel 12, en quelques instants vous l'aurez mis en service (voir p. 8 à 11)

Vous disposez maintenant d'un téléphone multi-fonctions (voir p. 12 et 13) associé à un Minitel (voir p. 14 et 15)

Assistant irremplaçable de vos communications, il veille, accueille, note et exécute les tâches que vous lui confiez.

Le Minitel 12 garde en mémoire

Le Minitel 12 conserve vos informations et vos instructions:


- le répertoire (51 fiches) pour appeler automatiquement vos correspondants ou services Minitel (voir p. 16 à 20).
- les messages que vos correspondants vous auront envoyés par Minitel ou ceux que vous avez préparés (voir p. 25 à 30).
- les instructions que vous lui donnez pour fonctionner selon vos choix (voir p. 10, 11, 22, 23 et 32).

La mémoire est accessible à tout instant par la touche sans interrompre la communication téléphonique ou télématique. Le répertoire s'affiche en premier parce que c'est la fonction que vous utiliserez le plus souvent.

Le menu des autres rubriques apparaît en appuyant sur sonnaire à partir de la page "Répertoire".

L'accès aux rubriques s'effectue en suivant les indications affichées au bas de chaque écran.

La mémoire du Minitel 12 est secourue par piles (voir p. 9).

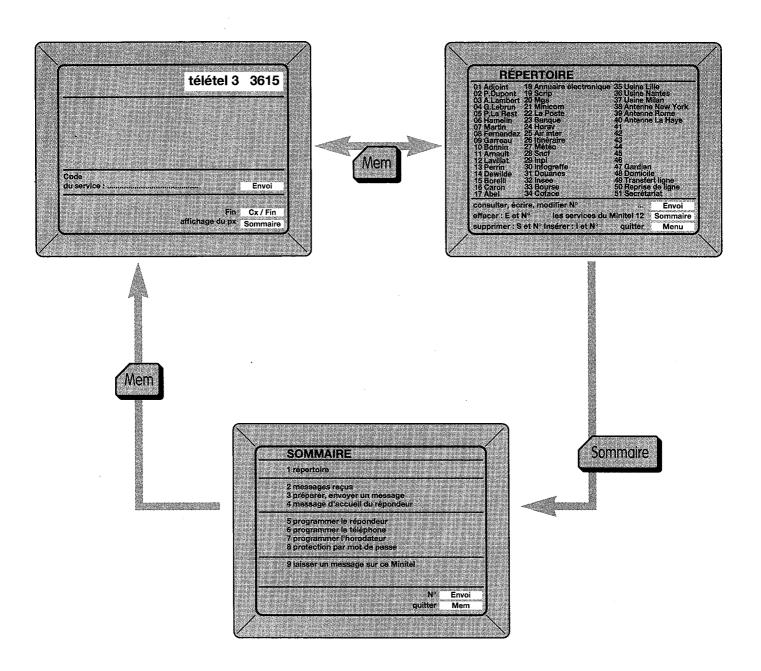


Le Minitel 12 accueille



24 heures sur 24, le répondeur-enregistreur Minitel 12 prend note des messages que vos correspondants lui déposent avec leur Minitel, quel qu'en soit le modèle.


Equivalent télématique du répondeur enregistreur vocal, il apporte les avantages de l'écrit: précision, concision, rapidité de lecture (voir p. 24 à 26).

Si vous connectez une imprimante à votre Minitel 12 vous garderez en plus une trace écrite de vos messages.

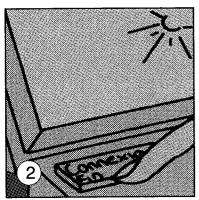


• Fonctionnement du **répondeur - enregistreur**

① un correspondant vous appelle, le Minitel 12 l'accueille pour vous par un message vocal.

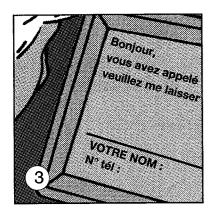

- ② le correspondant connecte son Minitel lorsqu'il entend la tonalité aigüe ...
- 3 ... et reçoit sur son écran votre message d'accueil.

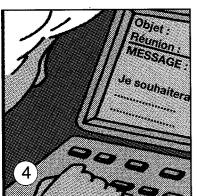

- (4) le correspondant compose alors sur son Minitel un message à votre intention puis met fin à la communication.
- ...Si vous êtes présent pendant l'appel vous pouvez, à tout moment, reprendre la communication au téléphone.
- ...Si vous étiez absent, à votre retour le clignotement de la lampe témoin située sur le clavier vous avertit de l'arrivée de nouveaux messages
- Le Minitel 12 est interrogeable à distance depuis un autre Minitel (voir p. 26).

Le Minitel 12 veille

Le Minitel 12 assure une veille permanente pour être prêt à prendre un message ou à afficher le répertoire dès que vous en avez besoin.

Le témoin de veille indique la disponibilité de toutes les fonctions

• pour allumer l'écran (sortie de veille): appuyer sur

ou

appuyer sur pour accéder directement au répertoire Toute connexion à un service télématique allume


automatiquement l'écran, simultanément le témoin de veille s'éteint et le témoin de fonctionnement de l'écran s'allume.

• pour éteindre l'écran (mise en veille): appuyer sur


ou

laisser agir l'extinction automatique: après 4 mn de non utilisation, l'écran s'éteint. (les dernières informations affichées sont restituées si vous appuyez sur une touche) après 3 heures de non-utilisation le Minitel se met automatiquement en veille.

• **O** pour protéger la mémoire (répertoire, messages, interrogation à distance) et interdire la connexion aux services Minitel, le Minitel 12 offre une protection par mot de passe modulable selon vos besoins. Il suffit d'activer le verrouillage lorsque vous vous éloignez de votre Minitel 12 (pour plus d'informations voir p 33).

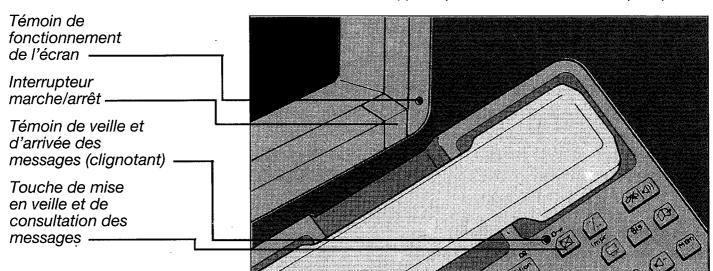

LE CLAVIER

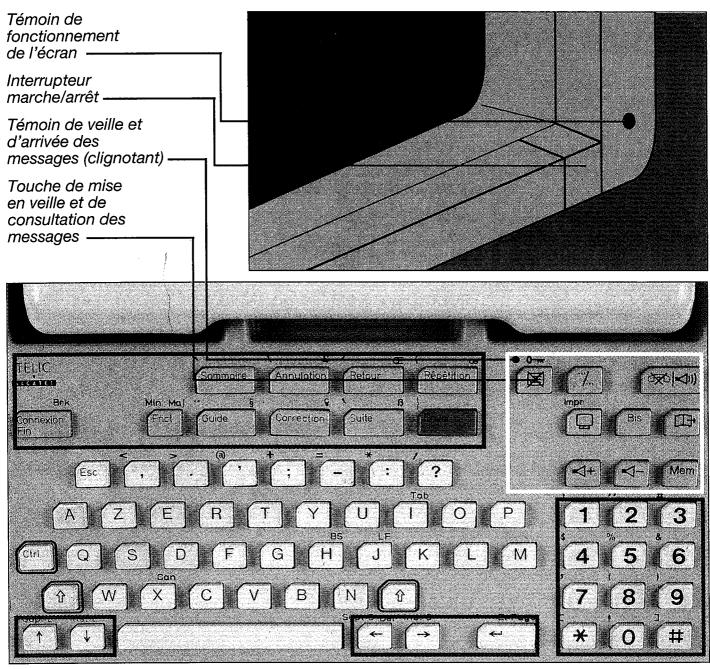


Touche d'espacement

Touches de déplacement du curseur

L'appui sur ces touches n'a aucun effet dans l'utilisation de la plupart des services Télétel et de l'Annuaire Électronique. (voir p. 22 et p. 34)

Touches numériques

Elles servent à la numérotation téléphonique et sont également des touches d'écriture.

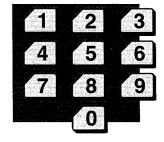



Touches téléphoniques



Appel sans décrocher Écoute amplifiée (p. 12)



Appel automatique d'un correspondant sélectionné sur l'écran dans l'Annuaire Électronique (p. 15)



Rappel du dernier numéro composé (p. 12)



Appel automatique à partir du répertoire (p. 13)



Réglage du volume de l'écoute amplifiée (p. 12)



Accès à la mémoire du Minitel. A tout instant, même pendant une communication télématique ou téléphonique, vous avez accès aux fonctions contenues dans la mémoire du Minitel (p. 2)





Accès aux Services Confort des centraux électroniques.



1) Appel express pour appeler le correspondant ou le service télématique inscrit au n° 51 du répertoire (p. 13)

2) pour obtenir plusieurs correspondants sur la même ligne en cours de communication téléphonique (équivalent à la touche "R" des postes téléphonique lors de l'utilisation des Services Confort de FRANCE TELECOM)

Touches à usage professionnel







voir p. 34 et suivantes.

Touches d'écriture

En plus des lettres majuscules, des chiffres, des signes de ponctuation figurant sur les touches, vous pouvez écrire en minuscules et utiliser les signes (accents, ponctuation, etc.) qui figurent au-dessus des touches; il suffit d'appuyer sur l'une ou l'autre des touches cerclées de gris et de rouge :



1. Pour obtenir les caractères inscrits en gris au-dessus des touches, maintenez cette touche appuyée et tapez le caractère souhaité.



2. Pour obtenir les caractères rouges, maintenez cette touche appuyée et tapez le caractère souhaité.

Touches de fonction Télétel

L'utilisation des touches de fonction du Minitel est précisée par le service que vous consultez. Voici les usages les plus courants:



Valider la demande pour obtenir la réponse

Effacer le dernier caractère



Effacer toute la ligne



Retour

Passer à l' information ou à la page suivante



Revenir à l'information ou à la page précédente



Aller au début du service



Réafficher la page si celle-ci comporte des erreurs




Accéder aux pages d'assistance



Accéder ou mettre fin à la consultation

MISE EN SERVICE DU MINITEL 12


Installation

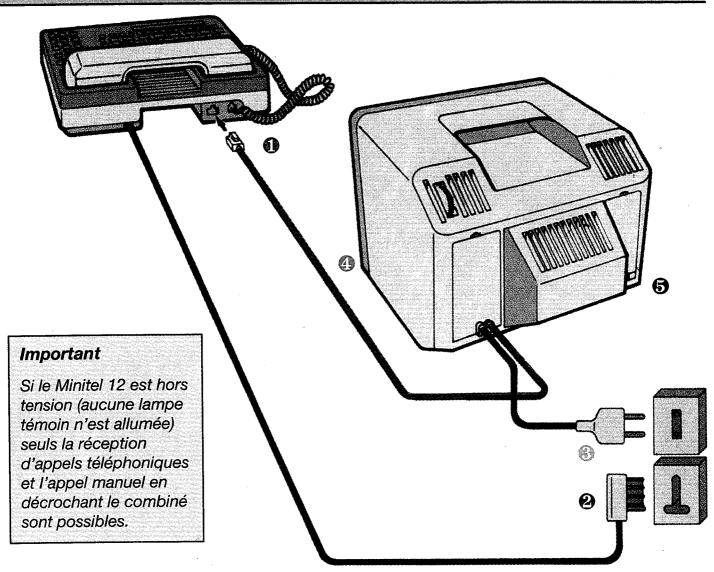



Branchement


- Raccordez l'écran au clavier, vous devez entendre un déclic.
- ② Branchez la fiche téléphonique du clavier sur la prise murale.
- ③ Branchez la fiche de l'écran sur une prise électrique 220 volts.
- Appuyez sur l'interrupteur marche-arrêt, la lettre "F" s'affiche sur l'écran, un "bip" sonore signale que l'appareil est prêt à fonctionner. Lorsque vous n'utilisez pas le Minitel 12 mettez-le en veille (touche pour garder à disposition toutes ses fonctions (voir p. 5).
- ⑤ Prise péri-informatique pour connexion de périphériques: imprimante, microordinateur, lecteur de cartes...

Installation

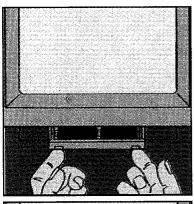

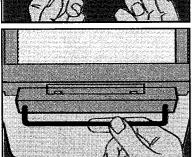

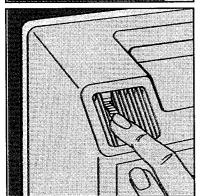

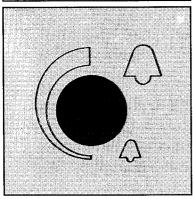

Alimentation de la mémoire du Minitel

La mémoire du Minitel contient le répertoire et les messages. Elle est secourue par deux piles alcalines rondes R6 de 1,5 volt situées en dessous de l'écran Ouvrez le compartiment en dégageant les ergots de fixation. Ces piles ont une durée de vie de deux ans environ.

En l'absence de piles, la mise hors tension de l'appareil peut provoquer l'effacement de la mémoire.

Écran Inclinable

Vous pouvez incliner l'écran grâce au support rabattable situé sous le Minitel.

Luminosité

Vous pouvez régler à votre convenance la luminosité de l'écran par la molette située au dos de la partie écran.

Volume

Le volume de la sonnerie est règlable par la vis située sous le clavier.

Choix du mode de numérotation (décimal/MF)

Si le central téléphonique auquel vous êtes relié est équipé d'un autocommutateur électronique, votre Agence Commerciale aura positionné en conséquence (MF) le cavalier situé sous le crochet commutateur (à droite sous le combiné). Voir Compléments techniques p. 44

Adaptation à un réseau privé

Si votre Minitel est relié à un réseau privé (cas d'une ligne intérieure), une adaptation peut être nécessaire. Voir Compléments Techniques p. 44

Programmation du téléphone

La mélodie de sonnerie choisie. -

L'indicatif de votre zone de numérotation (1 pour la région parisienne, rien pour la province).

Tous les chiffres pour accéder à l'international (en général le 19 précédé pour un réseau privé du n°, pour sortir), suivi d'une détection de tonalité*.

Tous les chiffres pour accéder a l'interzone (en général le 16, précédé pour un réseau privé du n° pour sortir), suivi d'une détection de tonalité*. -

Le n° pour sortir (à remplir si votre Minitel est relié à un réseau privé), suivi d'une détection de tonalité*.

Pour certains centraux il est nécessaire d'introduire une pause ou une détection de tonalité avant de composer le n°.*

La programmation des fonctions téléphoniques est indispensable pour l'utilisation du répertoire, pour l'appel par sélection dans l'Annuaire Électronique, pour le rappel du dernier n° composé ou pour l'Appel express.


Pour accéder à la programmation des fonctions du téléphone

appuyez sur

Mem puis



• sélectionnez le choix 6 "programmer le téléphone" puis

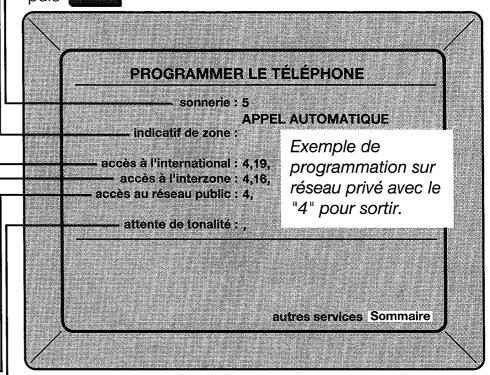

Une fois cette programmation réalisée, votre Minitel dispose de toutes les informations nécessaires pour vos appels automatiques.

* Pour la plupart des centraux téléphoniques il convient d'enregistrer une détection de tonalité en appuyant sur la touche Toutefois certains centraux spécifiques émettent une tonalité non reconnaissable par le Minitel. Dans ce cas, enregistrez une pause en appuyant sur (-


(un tiret correspond à 2 secondes de pause: il est possible d'inscrire plusieurs tirets pour une pause plus longue)

Programmation de l'horodateur

L'horodateur sert à indiquer la date et l'heure des messages reçus.

Pour effectuer la mise à l'heure:


- appuyez sur Mem puis sur Sommolie
- sélectionnez le choix 7 "programmer l'horodateur" puis

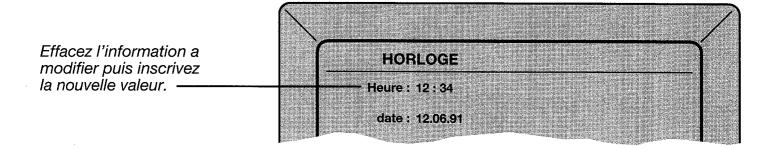

Programmation du mot de passe

- Sélectionnez le choix 8 "protection par mot de passe" puis ...

Sur la zone "mot de passe", appuyez sur puis inscrivez le mot de passe de votre choix. Votre Minitel 12 est désormais verrouillable (utilisation du verrouillage voir p. 33).

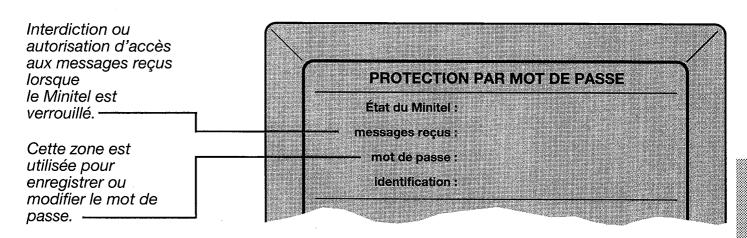

LE TÉLÉPHONE

Pour bien utiliser votre Minitel il est indispensable de procéder à la "programmation du téléphone" lors de la mise en service du Minitel 12 (voir p. 10).

Visualisation de la numérotation sur l'écran

Le n° de téléphone composé s'affiche sur l'écran du Minitel. Si le Minitel est en veille, en appuyant sur la touche vous pouvez vérifier votre numérotation, même après avoir composé le n° d'appel.

Appel sans décrocher

- appuyez sur (: vous obtenez la tonalité
- composez le numéro de téléphone en utilisant les touches numériques
- décrochez pour parler à votre correspondant. Vous pouvez vous dispenser de décrocher si vous êtes seulement en situation d'écoute: horloge parlante, informations parlées, poste du correspondant occupé...
- si vous n'avez pas eu à décrocher le combiné, appuyez sur pour libérer la ligne, sinon raccrochez le combiné.

Écoute amplifiée

- appuyez sur opur l'obtenir, si le combiné est décroché.
- réglez le volume de l'amplification avec les touches .

Il y a quatre niveaux de volume: vous utilisez donc chaque touche de 1 à 3 fois selon vos besoins.

 pour interrompre l'écoute amplifiée, appuyez à nouveau sur ().

Renouvellement du dernier appel

 appuyez sur la touche L'appareil prend la ligne et refait automatiquement tous les chiffres de la dernière numérotation.

Important

N'éteignez pas votre Minitel pour garder à disposition toutes ses fonctions.

Remarque

Pour effacer de la mémoire le dernier n° appelé, appuyez simultanément sur les touches



E et ①

(Le Minitel passe en veille. Il est verrouillé si un mot de passe a été programmé).

Remarque

Le n° composé s'affiche en haut à gauche. Il est précédé d'une lettre: R s'il est issu du répertoire, E s'il a été sélectionné après consultation de l'Annuaire Électronique, B s'il est obtenu par l'appui sur la touche (dernier numéro composé).

Remarque

Vous êtes abonné aux Services Confort "signal" d'appel" et "conversation à 3" de France Télécom : la touche (est équivalente à la touche "R" des postes téléphoniques.

Appel d'un correspondant inscrit dans le répertoire

Pour appeler un correspondant ou un service Télétel inscrit dans le répertoire, appuyez sur puis tapez soit:

- le n° d'ordre du correspondant (01 à 51)
- le nom du correspondant (ou les premières lettres)

Le Minitel prend la ligne et compose automatiquement le numéro.

Décrochez pour parler à votre correspondant.

Pour visualiser le répertoire (voir p. 16), appuyez sur la touche Mem

Vous pouvez alors consulter la fiche de votre choix en tapant le n° d'ordre puis

Pour inscrire dans le répertoire voir p. 17.

Appel express

Attribuez au service Télétel ou au correspondant de votre choix le privilège de l'Appel express.

Pour effectuer un Appel express il suffit d'appuyer sur



Pour mettre en service l'Appel express, inscrivez le numéro d'appel choisi dans votre répertoire au rang 51 (voir p. 20).

LE MINITEL

Appel d'un service Télétel

Remarque

Dans le cas d'un appel automatique à un service Télétel, appuyez sur suivre les tonalités d'acheminement.

- appuyez sur la touche si le Minitel est en veille, la lettre F s'affiche en haut et à droite de l'écran.
- appuyez sur la touche (pour prendre la ligne.
- composez le numéro d'appel du service en utilisant les touches numériques.
- appuyez sur la touche Connexion : la lettre C remplace la lettre F et la page d'accueil Télétel apparaît.
- tapez un code de service et suivez les instructions figurant sur l'écran. Toutes les informations nécessaires à votre consultation ont été prévues.
- si la première page n'apparaît pas, renouvelez l'appel.
- si l'écran est brouillé par l'apparition de parasites, appuyez sur la touche

Remarque

Vous êtes abonné au Service Confort "signal d'appel" de France Telecom: Si un correspondant essaie de vous joindre Iorsque votre Minitel est connecté, celui-ci émet un bip sonore et le message "Appel" s'affiche sur l'écran. Pour prendre cet appel appuyez deux fois sur Connexion , votre téléphone sonne, décrochez pour parler à votre correspondant.

Changement de service

- si vous souhaitez obtenir un autre service Télétel accessible par le même n° d'appel: appuyez sur la touche connexion, vous revenez à la page d'accueil Télétel.
- tapez un nouveau code de service.

Fin de la consultation

Pour mettre fin à la consultation, appuyez deux fois sur la touche

Vous pouvez à nouveau utiliser votre téléphone. N'éteignez pas votre Minitel, mettez-le en veille afin de pouvoir utiliser l'ensemble de ses possibilités à tout moment.


Appel d'un service Télétel inscrit dans le répertoire et Appel express

Procédez comme pour l'appel d'un correspondant inscrit dans le répertoire (p. 20).

Il est inutile de décrocher le combiné à la connexion.

Appel à partir de l'Annuaire Électronique

Vous pouvez appeler directement le correspondant de votre choix à partir d'une page de l'Annuaire Électronique.

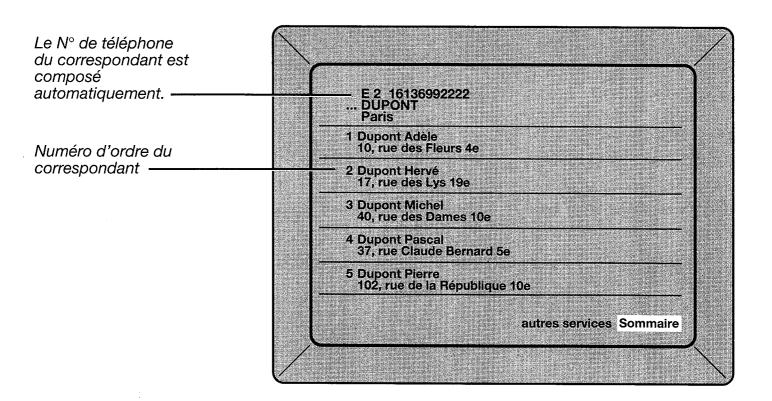

Vous constatez que le nom de chaque correspondant est précédé d'un numéro d'ordre 1, 2, 3 ...

Vous souhaitez appeler M DUPONT Hervé: il est inutile de déconnecter le Minitel :

- appuyez sur la touche
- tapez le numéro d'ordre du correspondant : 2 pour DUPONT Hervé

Le Minitel se déconnecte de l'Annuaire Électronique, prend la ligne et compose automatiquement le numéro du correspondant sélectionné.

décrochez pour parler à votre correspondant.

Remarque

Pour un bon fonctionnement, la "programmation du téléphone" est indispensable lors de la mise en service du Minitel (voir p. 10).

LE RÉPERTOIRE

Vous disposez d'un répertoire de 51 fiches pouvant contenir des nos de téléphone de correspondants et des procédures d'appel aux services Télétel.

L'appel automatique à partir du répertoire se fait de façon simple et permet de gagner du temps.

La protection par mot de passe interdit l'usage des fiches que vous aurez choisies de protéger.

Pour un bon fonctionnement de l'Appel automatique à partir du répertoire, il est indispensable de programmer le téléphone au préalable (voir p. 10).

Accès au répertoire

Consulter, inscrire, modifier une fiche du répertoire : tapez les 2 chiffres de la fiche (01 à 51), puis

Annuler une fiche:

- tapez E (effacer) et le n° de la fiche, puis Dans ce cas le n° d'ordre redevient disponible.

Supprimer une fiche:

- tapez S (supprimer) et le n° de fiche, puis .______

Dans ce cas, les fiches suivantes sont automatiquement décalées d'un rang vers le haut.


Insérer une fiche :

- tapez I (inserer) et le n° de fiche puis .--

Les fiches suivantes sont alors décalées d'un rang vers le bas. A tout instant, même pendant une communication télématique ou téléphonique, vous pouvez accéder au répertoire.

Pour accéder au répertoire :

appuyez sur Mem

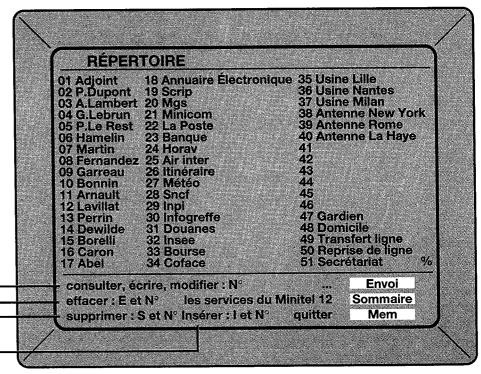

Inscription dans le répertoire

Pour accéder à une fiche du répertoire:

• tapez le n° de la fiche et



	FICHE 05	
nom : N° tél : notes :		
Fiche à protéger :	oui, après verrouillage	
	service télématique	
accès automatique :	envoi de messages	
messagerie : N° d'abonné :		
	(PEZ LE NOM tomatique du dernier appel ccès)	Répét.
	ligne suivante	Suite
	valider	Envoi

Nom

Il peut comporter 22 caractères au maximum et doit commencer par une lettre.

L'appui sur Repétition sur cette zone aura pour effet de remplir automatiquement les zones "N° de tél" et "accès automatique" (pour un service télématique) avec les commandes tapées lors de l'appel en cours ou du dernier appel. (voir p. 19)

N° de teléphone


Tapez l'ensemble des chiffres à composer pour obtenir votre correspondant (ou service télématique) tel que vous le feriez manuellement, y compris, éventuellement, le numéro d'accès:

- au réseau public (numéros pour "sortir" dans le cas d'une ligne intérieure).
- à l'interzone 16
- à l'international 19

Remarque

L'accès aux fiches remplies se fait en mode de consultation :

- on peut passer d'une fiche à l'autre par

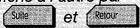

- pour modifier une fiche, il faut passer en mode écriture en appuyant sur (Correction



Inscription dans le répertoire

Les détections de tonalité et les pauses nécessaires sont faites automatiquement par le Minitel grâce aux informations fournies dans "programmer le téléphone". Pour obtenir la connexion automatique à un service télématique, tapez la lettre "C" après le n° d'appel. La lettre "C" s'affiche après ce numéro.

Notes

Vous avez à votre disposition deux lignes pour ajouter une adresse, un n° de poste, etc...

Fiche à protéger

Cette zone permet d'interdire la visualisation et l'utilisation de la fiche du répertoire lorsque le Minitel est verrouillé (voir p. 33).

Accès automatique

L'accès enregistré à un service télématique est indiqué par une ligne de tirets.

Messagerie

Si le correspondant inscrit sur la page du répertoire dispose d'une boîte aux lettres dans la messagerie MINICOM (ou s'il dispose d'un Minitel 12) vous pourrez lui expédier automatiquement des messages composés à l'avance en inscrivant dans cette zone :

- soit le nom du service de messagerie desservant ce destinataire (l'accès à ce service de messagerie doit être enregistré sur une autre fiche du répertoire),
- soit le n° de téléphone de son répondeur télématique (voir p. 28).

N° d'abonné

Si votre correspondant a une boîte aux lettres dans une messagerie vous y inscrivez son n° d'abonné. Par exemple : dans MINICOM (voir p. 48), le n° d'abonné est identique au n° téléphonique de cet abonné.

Enregistrement automatique de l'accès à un service Télétel

Pour inscrire automatiquement dans le répertoire l'accès à un service télématique

- appelez le service télématique manuellement comme indiqué p. 14, et consultez le service jusqu'à l'information souhaitée. A chaque étape de la consultation, attendez l'affichage complet de l'écran avant de poursuivre de manière à assurer un bon enregistrement de l'accès automatique.
- appuyez sur la touche me pour visualiser le répertoire.

Choisissez la fiche du répertoire à remplir.

• tapez le nom du service dans la zone "nom" et appuyez SUT Republican

L'appel, la connexion et le dialogue avec le service télématique sont alors intégralement enregistrés.

Important : Toutes les manipulations effectuées sur les touches du clavier avant l'appui sur sont enregistrées.

Il ne faut donc appuyer sur la touche touche men que si l'on souhaite enregistrer la déconnexion.

Pour revenir à la consultation du service appuyez sur men

Pour effacer un accès automatique :

- appuyez sur la touche Mem .
- sélectionnez la fiche du répertoire en tapant le N° d'ordre
- appuyez sur Correction puis à l'aide de la touche Suite positionnez le curseur sur les zones "N° tél" puis "accès automatique" et sur chacune d'elles appuyez sur la touche (Annulation).

Remarque

Autres possibilités d'annulation: effacement ou suppression de la fiche du répertoire (voir p. 13) ou inscription d'un nouvel accès automatique qui se substitue au précédent.

Appel d'un correspondant ou d'un service Télétel inscrit dans le répertoire

Pour appeler directement un correspondant ou un service Télétel, appuyez sur puis tapez :

- soit le n° d'ordre de la fiche dans laquelle est enregistré son numéro d'appel
- soit le nom de cette fiche (ou les premières lettres) puis .

Le Minitel prend la ligne et compose alors automatiquement le numéro. Décrochez pour parler à votre correspondant.

Pour un service télématique, le Minitel 12 exécute les commandes mémorisées dans l'accès automatique et signale par un "bip" sonore la fin de l'opération.

Vous pouvez vérifier la présence de votre correspondant ou du service Télétel dans le répertoire en appuyant sur

Le "répertoire" s'affiche. Vous pouvez alors consulter la fiche de votre choix en tapant le n° d'ordre puis

```
REPERTOIRE
                      18 Annuaire électronique 35 Usine Lille
19 Scrip 36 Usine Nantes
20 Mgs 37 Usine Milan
21 Minicom 38 Antenne New York
22 La Poste 39 Antenne Rome
01 Adjoint 18 Annuaire
02 P.Dupont 19 Scrip
03 A.Lambert 20 Mgs
04 G.Lebrun 21 Minicom
05 P.Le Rest 22 La Poste
06 Hamelin 23 Banque
07 Martin 24 Horav
08 Fernandez 25 Air Inter
                                                                 40 Antenne La Haye
07 Martin 24 Horav
08 Fernandez 25 Air inter
09 Garreau
                     26 Itinéraire
                           Météo
10 Bonnin
                       27
                       28 Sncf
 11 Arnault
                       29 Inpi
30 Infogreffe
 12 Lavillat
 13 Perrin
                                                                 47 Gardien
                                                                 48 Domicile
49 Transfert ligne
 14 Dewilde
15 Borelli
                       31 Douanes
32 Insee
                                                                 50 Reprise de ligne
 16 Caron
                       33 Bourse
                       34 Coface
                                                                 51 Secrétariat
 consulter, écrire, modifier : N°
                                                                                   Envoi
 effacer : E et N°
                                les services du Minitel 12
                                                                               Sommaire
  supprimer : S et N° Insérer : l et N°
                                                               quitter
                                                                                    Mem
```

Appel express

La fiche 51 du répertoire contient les coordonnées d'un abonné ou d'un service télématique qui peut être appelé automatiquement par un simple appui sur la touche lorsque la ligne est libre.

LE RÉPONDEUR ENREGISTREUR

Vous disposez de plusieurs fonctions :

L'accueil télématique

Une annonce vocale de synthèse invite votre correspondant à connecter son Minitel. Ensuite un message d'accueil télématique, pouvant comporter plusieurs pages que vous aurez composées à l'avance, s'affiche sur l'écran du Minitel du correspondant qui vous appelle (voir p. 4). Cette fonction permet de donner à vos correspondants une information précise, lisible et complète.

La réception de messages

Après avoir pris connaissance du message d'accueil, votre correspondant peut composer, sur le clavier de son Minitel, un message qui sera conservé en mémoire par votre Minitel 12. Toute personne de votre entourage peut également déposer un message en votre absence, en le tapant directement sur le clavier de votre Minitel 12, après avoir sélectionné le choix 9 du sommaire "laisser un message sur ce Minitel".

Averti de l'arrivée d'un nouveau message par le clignotement de la lampe témoin de veille, située sur le clavier, vous pouvez en prendre connaissance en appuyant sur la touche .

L'interrogation à distance

Au cours de vos déplacements, à partir d'un Minitel de n'importe quel type, vous pouvez interroger votre Minitel 12 pour lire les messages reçus, modifier votre message d'accueil, y déposer un message ou modifier la programmation.

La préparation et l'envoi de messages

Vous préparez vos messages à l'avance, votre Minitel 12 les conserve en mémoire; vous pouvez les expédier ensuite automatiquement à vos correspondants qui disposent d'un répondeur-enregistreur télématique (compatible Minitel 12) ou d'une boîte aux lettres dans un service de messagerie qui autorise ce mode d'expédition (exemple : le service MINICOM).

Préparation du message d'accueil du répondeur

Le message d'accueil apparaît sur l'écran du Minitel de votre correspondant lorsque celui-ci se connecte à votre Minitel 12.


Pour préparer ou modifier le message d'accueil :

- appuyez sur Mem puis sur Sommaire



• sélectionnez le choix 4 "message d'accueil du répondeur" puis

suppression d'une ligne.

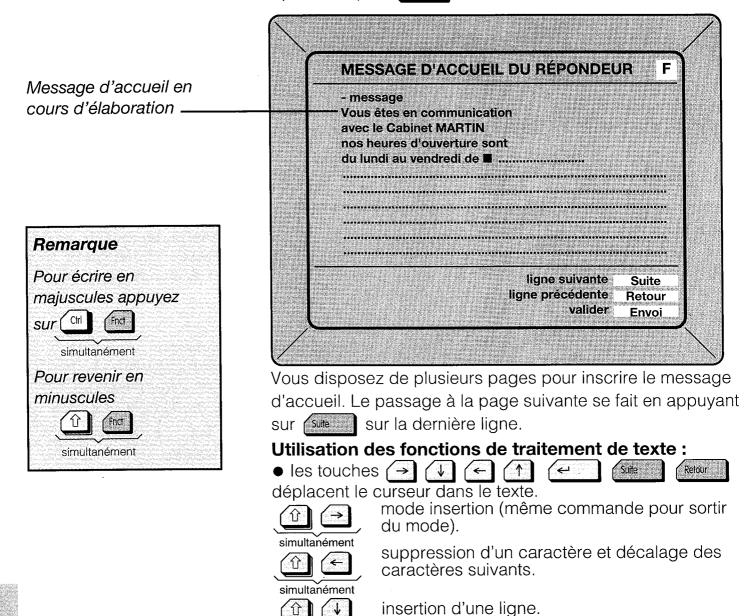

simultanément


simultanément

Mise en service du répondeur

Pour accéder à la mise en service du répondeur :

• appuyez sur Mem puis sur Sommaire

• sélectionnez le choix 5 "programmer le répondeur", puis ...

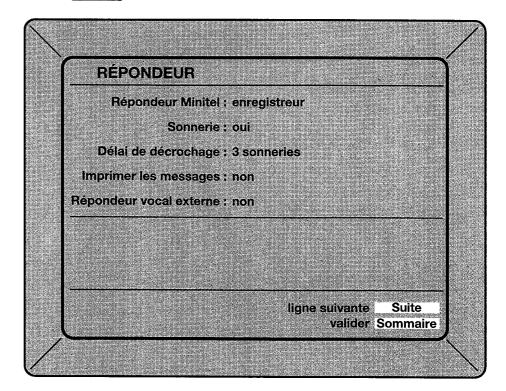

Répondeur Minitel:

Précisez le mode de fonctionnement souhaité : enregistreur, simple (dépot de messages impossible) ou hors service.

Sonnerie:

Le choix "non" met hors service la sonnerie du téléphone lorsque le répondeur est en service.

Délai de décrochage :

Choisissez le nombre de sonneries (3,5,7 ou 9) avant décrochage automatique par le répondeur du Minitel 12.

Imprimer les messages :

Sélectionnez le mode de stockage des messages reçus : - "oui" pour obtenir automatiquement une copie sur

imprimante.

- "non" pour stocker les messages uniquement en mémoire.

Répondeur vocal externe :


Lorsque vous branchez un répondeur vocal externe sur la même ligne que votre Minitel 12, l'annonce vocale de votre répondeur se substitue à l'annonce vocale de synthèse de votre Minitel 12.

Fonctionnement du répondeur


Votre Minitel est en état de veille et le répondeur est en service.

En cas d'appel: Votre Minitel 12 décroche. L'annonce vocale de synthèse indique à votre correspondant qu'il peut connecter son Minitel en appuyant sur

Écran du Minitel de votre correspondant

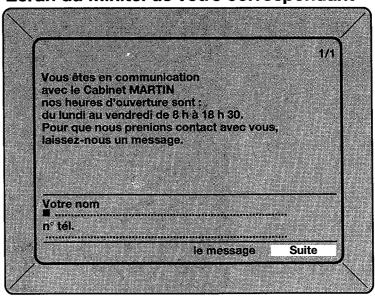

Écran de votre Minitel 12

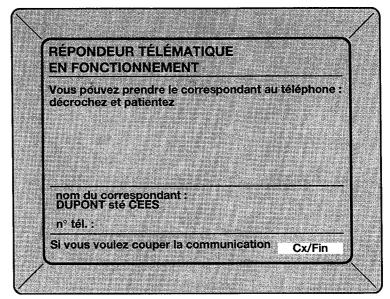

Tant que votre correspondant est connecté au répondeur du Minitel, votre ligne et votre Minitel sont indisponibles. Cette indisponibilité est signalée par l'affichage du message "Répondeur télématique en fonctionnement", si l'écran est allumé. Le nom de votre correspondant et son téléphone sont également affichés (si celui-ci les a indiqués).

Le message d'accueil que vous avez préparé s'affiche sur le Minitel de votre correspondant.
Après l'avoir lu, le correspondant peut soit déposer un message (répondeur-enregistreur), soit se déconnecter (répondeur simple).



Lecture des messages reçus

Les messages envoyés par vos correspondants sont conservés dans le Minitel 12 et présentés sous forme de liste classée dans l'ordre chronologique - le message le plus récent étant en tête.

Pour accéder à la liste des messages:

- si la lampe du clavier clignote pour signaler la présence de nouveaux messages: appuyez sur
- si la lampe ne clignote pas (pas de nouveaux messages) :
- appuyez sur la touche (Mem), puis sur (Sommaire)
- sélectionnez le choix 2 "messages reçus" puis



		7 20 M
	MESSAGES REÇUS	1/1
Nouveau message	1 CONTRAT TV Dupont Pierre	05.10.88 20.30
	2 RENDEZ-VOUS BILAN Martin Jean	04.10.88 10.15
	3 PROPOSITION LU Devalay Jacques	02.10.88 12.16
Message lu —————	4 SOUS-TRAITANCE LU Lassermann	02.10.88 10.43
	5 BLV LU Dubreuil Jean-Jacques	02.10.88 10.00
	retransmettre: T N° lire: N° supprimer: S N° page sulvante	Envoi Suite

La liste des messages vous donne l'objet, l'expéditeur, la date, l'heure de réception; la mention "lu" signale les messages délà consultés.

Pour lire un message, tapez son n° puis Pour supprimer le message, tapez S, le n° du message puis .

Pour retransmettre un de ces message à un autre destinataire, tapez T, le n° du message puis

le message disparaît alors de la liste des messages recus et est conservé dans la liste des messages à envoyer.

Interrogation à distance

Votre Minitel 12 est consultable à distance s'il a été programmé en répondeur simple ou enregistreur et si vous avez programmé un mot de passe (voir p. 32).

Lorsque le message d'accueil apparaît, appuyez sur (Sommoire indiquez votre mot de passe (celui que vous avez programmé pour la protection par mot de passe),

Important

Il ne vous sera possible d'accéder à distance aux informations de votre Minitel 12 que si vous avez programmé un mot de passe.

il est alors possible d'accéder:

- aux messages reçus ou déposés en local
- aux messages à envoyer
- au message d'accueil
- à la programmation du répondeur
- à la programmation de l'horodateur
- à la programmation de la protection par mot de passe.

Laisser un message en local

En votre absence, toute personne de votre entourage peut déposer un message en le tapant directement sur le clavier de votre Minitel 12 (même si celui-ci est verrouillé).

Pour accéder au dépôt des messages cette personne devra:

- Appuyer sur (Mem)
- Sélectionner le choix 9 "laisser un message sur ce Minitel" puis

Les opérations suivantes se déroulent comme si cette personne avait appelé votre répondeur-télématique à partir d'un autre Minitel (voir p. 24).

PRÉPARATION ET ENVOI DE MESSAGES

Préparer un message


Avantage de la préparation des messages:

- 1. Moindre occupation de la ligne.
- 2. Envoi d'un même message à plusieurs destinataires par simple modification de l'entête.
- 3. Conservation des messages envoyés.

Le Minitel 12 offre la possibilité de préparer des messages qui pourront être expédiés ultérieurement. Ces messages appelés "messages à envoyer" peuvent être, soit des messages composés sur le clavier de votre Minitel 12, soit des messages recus que l'on souhaite retransmettre.

Pour accéder à la fonction "Préparer, envoyer un message"

- appuyez sur (Mem), puis sur (Sommaire
- sélectionnez le choix 3 "Préparer, envoyer un message" puis (ma

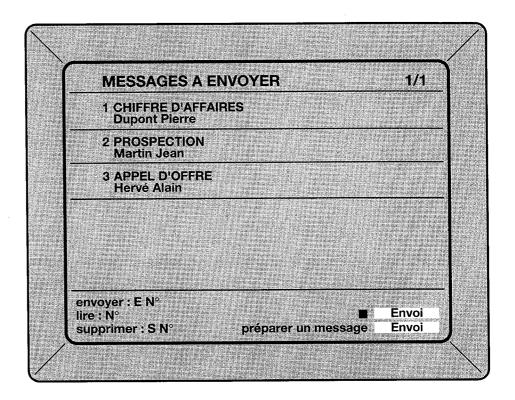

Important

L'envoi de messages n'est possible que vers un autre répondeur de Minitel 12 ou un service de messagerie qui autorise ce mode d'envoi (ex.: le service MINICOM).

Vous pouvez:

- préparer un nouveau message à envoyer en appuyant sur (1991)
- modifier un message déjà préparé: n° et




- envoyer un message déjà préparé: E, n° et



Préparer un message

Remplir l'en-tête du message

Pour préparer un message, vous devez d'abord remplir l'en-tête en indiquant vos coordonnées et celles de votre destinataire.

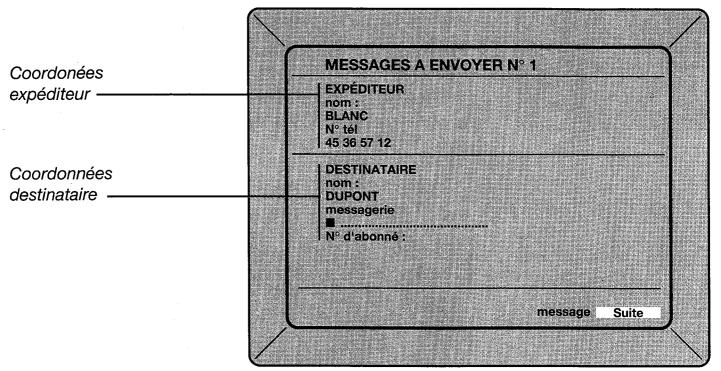

Coordonnées expéditeur :

Indiquez votre nom et votre numéro de téléphone, ils renseigneront votre destinataire.

Coordonnées destinataire :

- 1) Si le message est destiné à un Minitel 12:
 - -Remplissage manuel

nom: indiquez le nom du destinataire messagerie: inscrivez le N° de téléphone du Minitel 12 du destinataire, N° d'abonné: n'inscrivez rien.

-Remplissage automatique

Votre répertoire doit contenir une fiche au nom du destinataire, dans laquelle son numéro de Minitel 12 est inscrit sur la ligne "messagerie":

nom: indiquez le nom du destinataire puis appuyez sur la touche (REPORTION).

La ligne "messagerie" de l'en-tête est alors remplie automatiquement.

Préparer un message

2) <u>Si le message est destiné à une boîte aux lettres</u> MINICOM

- Remplissage manuel

nom: indiquez le nom exact du destinataire tel qu'il est inscrit dans Minicom

messagerie: inscrivez: 36 26 36 12 (numéro d'accès Minicom pour l'expédition automatique de messages) N° d'abonné: inscrivez le N° de téléphone du destinataire (sous lequel il est inscrit à Minicom) en mettant le 1 devant s'il est en région parisienne.

- Remplissage automatique Votre répertoire doit contenir:
- ① une fiche où est enregistré l'accès automatique à votre boite aux lettres Minicom par le 36 26 36 12 ou le 36 16 code Minicom (accès Minicom pour l'expédition automatique de messages)
- ② une fiche au nom du destinataire (tel qu'il est inscrit à Minicom), où est inscrit sur la ligne "messagerie", le nom de la fiche ① et sur la ligne "N° d'abonné", le N° de téléphone du destinataire (sous lequel il est inscrit à Minicom).

nom: indiquez le nom du destinataire, puis appuyez sur la touche (Répetition): les lignes "messagerie" et "N° d'abonné" sont alors remplies automatiquement.

Composer un message

Après avoir rempli l'en-tête, faites pour indiquer l'objet et composer le message.

objet : réunion de direction message : l'ordre du jour de la réunion du 29/10 est : 1- objectif de vente ■			
		······	
	ligne suivante	Suite	
	ligne précédente	Retour	
	valider	Envoi	

Validez par

Message en cours de composition.
Ecrivez le texte du message en majuscules ou en minuscules en utilisant éventuellement les touches de traitement de texte. (voir p. 22).

Envoyer un message préparé

Après la préparation du message (en-tête + message) l'expédition est effectuée automatiquement:

A partir du texte du message par appui sur



- A partir de la liste des messages à envoyer par appui sur E, n° du message puis
- Sans visualisation de la liste des messages ou du message lui-même par appui sur /md | et /m/ simultanément, suivi du n° d' ordre du message, dans ce cas le n° d' ordre doit comporter deux chiffres (ex : 03, pour le message n°3).

Les phases de prise de ligne, de numérotation, et de transmission du message et de son en-tête sont automatiques (si vous commandez l'expédition alors que vous êtes déjà connecté à Minicom ou au Minitel 12 de votre correspondant, les phases de prise de ligne et de numérotation ne sont pas effectuées). Le message "message transmis" précisé d'un "bip" indique la fin de l'expédition automatique. Vous pouvez alors confirmer la transmission du message par ou le corriger avant de mettre fin à la communication.

LA PROTECTION PAR MOT DE PASSE

La protection par mot de passe est une fonction qui permet d'assurer la confidentialité des informations contenues et d'interdire:

- l'affichage et l'utilisation du répertoire (en totalité ou en partie),
- les choix du sommaire (messages recus, programmation,...),
- la connexion aux services télématiques.

Pour mettre en service cette fonction, une programmation préalable est nécessaire (voir p. 32).

La protection est activée par verrouillage (voir p. 33).

La protection par mot de passe est modulable au choix de l'utilisateur pour permettre le libre accès à certaines fonctions: lecture de messages reçus, appel d'un correspondant ou d'un service télématique inscrit dans une fiche non protégée du répertoire.

Programmation de la protection par mot de passe

Pour accéder à la programmation

- Appuyez sur (Mem) puis sur (Sommaire)
- Sélectionnez le choix 8 "Protection par mot de passe" puis et tapez le mot de passe s'il existe.

PROTECTION PAR MOT DE PASSE		
État du Minitel :		
messages reçus :		
mot de passe :		
identification:		
	ligne suivante Suite	
	autres services Sommair	

État du Minitel

Pour verrouiller ou déverrouiller le Minitel, notamment à distance.

Messages reçus

Interdiction ou autorisation d'accès aux messages reçus dans le répondeur-télématique du Minitel 12.

Mot de passe

Cette zone est utilisée pour enregistrer votre mot de passe: appuyez sur Annulation puis tapez votre nouveau mot de passe.

Identification

Cette zone permet d'enregistrer une identification de 15 caractères maximum qui pourra être lue (mais non modifiée) par un serveur sur sa demande (cas de services particuliers).

Important

Au cas où vous auriez perdu votre mot de passe la seule solution consiste à réinitialiser le Minitel 12 en appuyant simultanément sur les touches find et T puis simultanément sur les touches cm et X:

Toutes les informations contenues en mémoire sont alors effacées.

Verrouillage du Minitel 12

La programmation préalable de la protection par mot de passe est indispensable pour activer le verrouillage du Minitel 12.

Pour verrouiller le Minitel 12

Appuyez simultanément sur ①



App

Pour déverrouiller le Minitel 12

• Tapez le mot de passe qui vous est demandé lors d'une tentative d'accès à une fonction protégée.

Cela a pour effet de déverrouiller entièrement votre Minitel 12, sauf si vous tapez votre mot de passe à l'occasion d' une consultation à distance.

Remarque

Vous pouvez

Minitel" dans

de passe"


verrouiller votre

Minitel à distance en changeant "l'état du

"Protection par Mot

La protection par mot de passe n'empêche pas l'appel téléphonique manuel.

Lorsque le Minitel 12 est verrouillé, les fiches protégées du répertoire sont affichées sous forme de tirets. Seules les fiches non protégées sont visualisées et utilisables pour l'appel automatique.

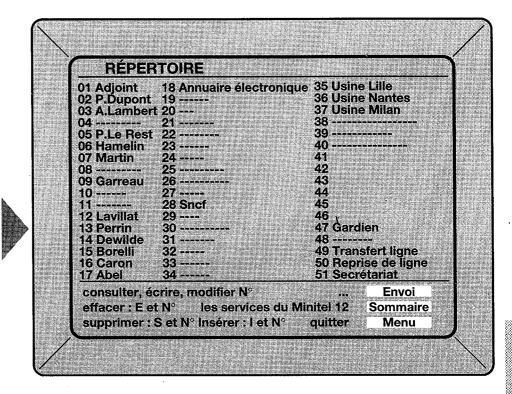

COMPLÉMENTS TECHNIQUES

Les informations données ci-dessous sont extraites du document SPECIFICATIONS TECHNIQUES D'UTLISATION du MINITEL 12. disponible au CNET PARIS A, 38/40 av du Général Leclerc 92131 Issy-les-Moulineaux.

Le Minitel 12 - Terminal Bistandard

Le Minitel dispose de deux standards de fonctionnement.

- Un standard Télétel comprenant :
- Un mode Vidéotex caractérisé par :
- une visualisation sur 40 colonnes Vidéotex ;
- un clavier standard Minitel avec les touches de fonctions Télétel:
- une utilisation possible des touches de déplacement du curseur et d'édition → ↓ ↓ ← ↑ ←

Le mode videotex est le mode utilisé en consultation de la majorité des services télématiques (Annuaire Électronique etc....)

- Un mode mixte caractérisé par :
- une visualisation sur 80 colonnes (norme ISO 6429) avec deux jeux de caractères (jeux ASCII américain et ASCII français);
- un clavier avec les touches con , de gestion du curseur et d'édition activées et avec les touches de fonctions Télétel.

Le mode mixte ne peut être commandé que par le point d'accès, le serveur ou un périphérique associé au Minitel

Un standard téléinformatique caractérisé par :

- une visualisation sur 80 colonnes (norme ISO 6429) avec deux jeux de caractères ASCII américain et ASCII français
- un clavier avec les touches (CM), (Esc), de gestion du curseur et d'édition activées et dont les touches de fonction Télétel engendrent des
- séquences autres que celles du standard Télétel (le codage correspond aux touches de fonction d'un terminal téléinformatique PF1, PF2...).

Ce mode est utilisé pour la consultation de certaines bases de données ou dans le cas d'un raccordement à un système informatique.

Les commandes de basculement d'un mode à un autre sont données dans le tableau "commandes de fonctionnement particuliers" (voir p. 46).

Le clavier

Le clavier dispose lui-même de plusieurs "modes" de fonctionnement : clavier standard, étendu, ieu CO.

Selon le mode de fonctionnement, ou pour un même mode, certaines touches du clavier peuvent être actives ou inactives, ou avoir des valeurs différentes. Il est possible d'obtenir des caractères qui ne sont pas sérigraphiés sur le clavier.

Les commandes de modification du mode clavier sont données ci-dessous :

état initial modification commandes Positionner le clavier en Les touches d'écriture sont en puis M C mode minuscules mode majuscules. L'écriture simultanément Retour à l'état initial : mode en mode minuscules nécessite ou majuscules. l'enfoncement simultané de la simultanément touche 1 et de la lettre puis **M** correspondante. simultanément ou Fnct simultanément "Étendre" le clavier pour Les touches de déplacement. Fnct puis Έ activer les touches de du curseur et d'édition, les simultanément touches Ctrl et Esc déplacement du curseur et sont d'édition, Esc et Cirl. inactives, sauf la Suivant le service consulté. fonction (l'utilisation de ces touches permet de déplacer le curseur. N.B.: En mode d'aller à la ligne, d'insérer ou téléinformatique ou mixte, le de supprimer une ligne ou un clavier est étendu caractère. La répétition automatique automatiquement. du caractère par maintien du doigt sur la touche est également activée. N.B.: les fonctions d'édition sont gérées par le service. Si les touches de gestion du Envoyer les caractères du curseur et d'édition sont Fnct jeu CO pour la gestion du puis activées, les codes émis (sauf curseur. simultanément retour chariot) sont des Les fonctions d'édition ne sont séquences ISO 6429 plus possibles. (séquences CSI). puis ′C|

Retour à l'état initial.

N.B.: Ne concerne que le

mode vidéotex.

simultanément

* Clavier standard Télétel - Mode Vidéotex

	Action sur le clavier	Visualisation à l'écran et codes émis			
	Touche du clavier	Seule	Avec touche	Avec ctrl	
Touches de	Envoi	1/3 4/1			
fonctions	Retour	1/3 4/2	`	Œ	
	Répétition	1/3 4/3		œ	
	Guide	1/3 4/4			
	Annulation	1/3 4/5	\	£	
	Sommaire	1/3 4/6	^		
	Correction	1/3 4/7	§	ç	
	Suite	1/3 4/8	,	ß	
	Connexion	1/3 4/9 vers modem	1/3 4/9 vers prise	break vers prise ou moder	
Touches		a à z (minuscules)	A à Z (majuscules)	0/1 à 1/A	
d'écriture	Barre d'espace	espace	espace	espace	
	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	,	<	1/C	
		•	>	1/E	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	@	0/0	
	;	;	+	0/B	
			=	1/D	
	:	:	*	0/A	
	?	?	/	1/F	
	1	1	!	· L	
,	2	2	"		
	3	3	#		
	4	4	\$		
	5	5	%		
	6	6	&	<u> </u>	
	7	7	,	· •	
	8	8	(
	9	9)	<u>→</u>	
	0	0	l		
	*	*	L L	±	
	#	#		<u> </u>	
Touches de déplacement de curseur et d'édition	\rightarrow	1/B 5/B 4/3 curseur à droite	1/B 5/B 3/4 6/8 début insertion caractères 1/B 5/B 3/4 6/C fin insertion caractères	ā	
	(1/B 5/B 4/4 curseur à gauche	1/B 5/B 5/0 supprimer caractère		
	\bigcirc	1/B 5/B 4/1 curseur en haut .	1/B 5/B 4/D supprimer ligne		
	lack	1/B 5/B 4/2 curseur en bas	1/B 5/B 4/C insérer ligne		
	(4)	O/D retour chariot	1/B 5/B 4/8 home	1/B 5/B 3/2 4/A effacement page	
			uniquement queno	l l le clavier est étendu	
# N	air una lattra accentuá		Carta	I IO GIGWIOL COLOROLIUU	

^{*} Nota : pour obtenir une lettre accentuée, taper l'accent avant la lettre.

Clavier standard Télétel - Mode mixte jeu américain ou français

	Action sur le clavier	Visualisation à l'écran et codes émis		
	Touche du clavier	Seule	Avec touche	Avec touche
Touches de	Envoi	1/3 4/1	} ou è	
fonctions	Retour	1/3 4/2		
10110110	Répétition	1/3 4/3	{ ou é	
	Guide	1/3 4/4	9	
	Annulation	1/3 4/5	\ ou Ç	2
	Sommaire	1/3 4/6		
	Correction	1/3 4/7	§	Ç
	Suite	1/3 4/8		
	Connexion	1/3 4/9 vers modem	1/3 4/9 vers prise	break vers prise ou modem
Touches		a à z (minuscules)	A à Z (majuscules)	0/1 à 1/A
d'écriture	Barre d'espace	espace	espace	espace
	,	,	<	1/C
		•	>	1/E
	,	,	@ ou à	0/0
	<u>;</u>	;	+	0/B
		· .	=	1/D
		•	*	0/A
	?	?	1	1/F
	1	1	55	{ ou é
	2	2	and the second s	l ou ù
	3	3	# ou £	} ou è
	4	4	\$	~ ou "
	5	5	%	,
	6	6	&	
	7	7	7.	
	8	8		
	9	9)	theirmone been been been been been been been b
	0	0	↑	[ou °
	*	*	[ou °	
	#	#] ou §	
Touches de déplacement de curseur et d'édition	\rightarrow	1/B 5/B 4/3 curseur à droite	1/B 5/B 3/4 6/8 début insertion caractères 1/B 5/B 3/4 6/C fin insertion caractères	6
	(1/B 5/B 4/4 curseur à gauche	1/B 5/B 5/0 supprimer caractère	7/F
	lack	1/B 5/B 4/1 curseur en haut	1/B 5/B 4/D supprimer ligne	
	$\overline{\downarrow}$	1/B 5/B 4/2 curseur en bas	1/B 5/B 4/C insérer ligne	
	<u></u>	O/D retour chariot	1/B 5/B 4/8 home	1/B 5/B 3/2 4/A effacement page

Clavier standard Téléinformatique - jeu ASCII américain

	Action sur le clavier	Visualisation à l'écran et codes émis			
	Touche du clavier	Seule	Avec touche	Avec touche	
Touches de	Envoi	1/B 4/F 4/D	}		
fonctions	Retour	1/B 4/F 5/2			
	Répétition	1/B 4/F 5/3	{		
	Guide	1/B 4/F 6/D	~		
	Annulation	1/B 4/F 5/1	\\	#	
	Sommaire	1/B_4/F 5/0			
	Correction	1/B 4/F 6/C]	\	
	Suite	1/B 4/F 6/E			
	Connexion	1/B 2/9 vers modem	3/4 0/D vers prise	break vers prise ou modem	
Touches		a à z (minuscules)	A à Z (majuscules)	0/1 à 1/A	
d'écriture	Barre d'espace	espace	espace	espace	
	,	,	<	1/C	
		•	>	1/E	
	,	,		0/0	
	<u>;</u>	;	+	0/B	
			=	1/D	
		:	*	0/A	
	?	?	1	1/F	
	1	1	!	{	
	2	2	"	<u> </u>	
	3	3		}	
	4	4	\$	~	
	5	5	%	,	
	6	6	&		
	7	7	,		
	8	8	(
	9	9)		
	0	0	<u> </u>	[
	*	*			
	#	#]		
Touches de déplacement de curseur et	\rightarrow	1/B 5/B 4/3 curseur à droite	1/B 5/B 3/4 6/8 début insertion caractères 1/B 5/B 3/4 6/C fin insertion caractères		
d'édition	(1/B 5/B 4/4 curseur à gauche	1/B 5/B 5/0 supprimer caractère	7/F DEL	
		1/B 5/B 4/1 curseur en haut	1/B 5/B 4/D supprimer ligne		
	\bigcirc	1/B 5/B 4/2 curseur en bas	1/B 5/B 4/C insérer ligne		
3	←	O/D retour chariot	1/B 5/B 4/8 home	1/B 5/B 3/2 4/A effacement page	

Clavier standard Téléinformatique - jeu ASCII français

	Action sur le clavier	Visualisation à l'écran et codes émis		
	Touche du clavier	Seule	Avec touche	Avec touche
Touches de	Envoi	1/B 4/F 4/D	è	umperatu tersel nek kipan ake uatu menungkunak manangan kipan atau ana ana ana ana ana kipan kebuah
fonctions	Retour	1/B 4/F 5/2		
10110110110	Répétition	1/B 4/F 5/3	é	
	Guide	1/B 4/F 6/D	"	
	Annulation	1/B 4/F 5/1	ç	£
	Sommaire	1/B 4/F 5/0		
	Correction	1/B 4/F 6/C	§	ç
	Suite	1/B 4/F 6/E		
	Connexion	vers modem 1/B 2/9	3/ ₄ 0/D vers prise	break vers prise ou modem
Touches		a à z (minuscules)	A à Z (majuscules)	0/1 à 1/A
d'écriture	Barre d'espace	espace	espace	espace
a contaio	,	,	<	1/C
	₽	H.	>	1/E
	,	,	à	0/0
	,	;	+	0/B
		-	=	1/D
		:	*	0/A
	?	?	//	1/F
	1	1	!	é
	2	2	"	ù
	3	3	£	è
	4	4	\$	"
	5	5	%	,
	6	6	&	
	7	7	,	
	8	8	(
	9	9)	
	0	0	<u> </u>	. 0
	*	*	0	
	#	#	§	
Touches de déplacement de curseur et	\rightarrow	1/B 5/B 4/3 curseur à droite	1/B 5/B 3/4 6/8 début insertion caractères 1/B 5/B 3/4 6/C fin insertion caractères	
d'édition	(1/B 5/B 4/4 curseur à gauche	1/B 5/B 5/0 supprimer caractère	7/F DEL
	\uparrow	1/B 5/B 4/1 curseur en haut	1/B 5/B 4/D supprimer ligne	
	↓	1/B 5/B 4/2 curseur en bas	1/B 5/B 4/C insérer ligne	
	(-1	O/D retour chariot	1/B 5/B 4/8 home	1/B 5/B 3/2 4/A effacement page

En mode téléinformatique ou mixte, la touche enfoncée simultanément avec un chiffre permet d'engendrer les séquences ci-dessous.

Séquences émises par la touche find suivie d'un chiffre de 0 à 9					
1/B 4/F 7/0 (Esc 0 p)	fnd 1 1/B 4/F 7/1 (Esc 0 q)	fnd 2 1/B 4/F 7/2 (Esc 0 r)	1/B 4/F 7/3 (Esc 0 s)		
1/B 4/F 7/5 (Esc 0 u)	1/B 4/F 7/6 (Esc 0 v)	fnd 7 1/B 4/F 7/7 (Esc 0 w)	fnd 8 1/B 4/F 7/8 (Esc 0 x)	fnd 9 1/B 4/F 7/9 (Esc 0 y)	

Prise péri-informatique, périphériques

La prise péri-informatique

Prise DIN 5 broches dont les niveaux électriques sont de type TTL Collecteur Ouvert.

Trois vitesses d'émission / réception (symétriques) sont disponibles: 300, 1200, 4800 bauds.

Vous pouvez raccorder sur la prise péri-informatique un micro-ordinateur, une imprimante, un Lecteur de Carte Mémoire ou tout autre périphérique. Assurez-vous toutefois de leur compatibilité auprès du fournisseur du périphérique concerné.

Au standard téléinformatique

Si le Minitel est connecté, les échanges par la prise sont unidirectionnels, du Minitel vers une imprimante par exemple.

Si le Minitel est en local, les échanges par la prise sont bidirectionnels simultanés.

Dans les deux cas les commandes protocole sur la prise ne sont pas disponibles.

Au standard Télétel

Les échanges par la prise sont bidirectionnels, simultanés. Vous pouvez avoir besoin, en fonction des périphériques connectés, et quel que soit le standard ou le mode, d'inhiber la prise. Vous disposez alors de la commande.



puis

i

simultanément

La suppression de l'inhibition se fait par la même commande

La vitesse standard des échanges par la prise est de 1 200 - 1 200 bauds.

Vous pouvez modifier cette vitesse par:



P

puis

3

: 300 / 300

simultanément



P

puis

1

: 1 200 / 1 200

simultanément



puis




: 4800 / 4800

simultanément

Le changement de vitesse se fait par la commande d'un nouveau choix.

Interface péri-informatique et points de sortie de la prise DIN.

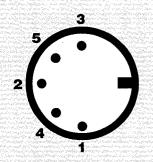

Prise femelle, vue extérieure:

1. Entrée RX-réception de données venant du périphérique.

2. Référence zéro volt du terminal.

3. Sortie TX-émission de données vers le périphérique.

4. Entrée PTpériphérique prêt a travailler.

5. Sortie énergie 8,5 Volts 1 Ampère.

LECAM, copie sur imprimante, modem...

L'utilisation du Minitel en association avec un LEcteur de CArte a Mémoire

Celui-ci, considéré comme un périphérique, commandera les retournements du modem interne par l'envoi des séquences spécifiques. Le lecteur établit un dialogue avec le service à travers le Minitel. A la fin de la cession, il doit laisser le Minitel dans un état standard.

L'utilisation du Minitel en association avec un microordinateur

Le retournement du modem est particulièrement intéressant lorsque l'on souhaite envoyer le contenu d'une disquette, ou télécharger un programme, du texte ou des données vers un ordinateur distant.

Copie sur imprimante

L'impression ou copie d'écran est un cas particulier de l'utilisation d'un périphérique branché sur la prise périinformatique. Les situations varient selon le type d'imprimante dont vous disposez et le mode utilisé (vidéotex ou téléinformatique).

Si vous disposez d'une imprimante pour Minitel compatible Vidéotex, c'est-à-dire reproduisant les caractères semigraphiques avec leurs attributs, vous pouvez éditer des écrans semi-graphiques. Certains modèles permettent aussi la restitution d'écrans ASCII de 80 caractères par ligne.

Vous pouvez utiliser une imprimante de micro-informatique sous certaines conditions (cordon adaptateur, mémoire interne, ou gestion de l'XON-XOFF). Prenez d'abord la précaution d'inhiber la prise pour ne pas perturber l'imprimante par les échanges entre le clavier et le serveur.

Commande:



puis



Pour obtenir la copie d'un écran (40 ou 80 colonnes):

Appuyez simultanément sur



Cette commande transfère, même prise inhibée, vers l'imprimante ou tout autre périphérique, les caractères ASCII contenus dans la page-écran visualisée Dans ce cas tous les caractères semi-graphiques sont filtrés.

Remarque

Quels que soient le standard et le type d'imprimante l'impression est limitée à l'écran visualisé. Il s'agit d'une simple copie d'écran. De plus, l'impression se fait en 40 ou 80 colonnes, selon le choix que vous avez fait auparavant pour le format de l'écran. La rangée O n'est pas imprimée.

Copie sur imprimante, modem

L'édition en continu (listings, tableaux de 132 caractères par ligne ou plus) nécessite la présence dans le serveur d'un logiciel d'édition plus élaboré qui respecte le protocole interne du Minitel. Consultez les spécifications techniques du Minitel (STUM et STURM) disponibles au:

CNET Paris A Service de la documentation technique 38-40, avenue du Général Leclerc 92151 Issy-les-Moulineaux

Modem

C'est un modem à modulation de fréquence respectant la recommandation V23 du CCITT.

Dans son état initial, le modem interne reçoit les informations à la vitesse de 1200 bauds et émet à 75 bauds.

Les échanges émission-réception se font simultanément dans les deux sens. Ce modem est réversible. Il peut donc émettre à 1200 bauds et recevoir à 75 bauds.

Il y a deux possibilités:

- retournement du modem en connecté à partir du point d'accès, du serveur ou du périphérique.
- opposition du modem en connecté à partir du clavier



simultanément

puis



Raccordement téléphonique

Le Minitel 12 est prévu pour être installé sur une ligne type réseau public. Son conjoncteur comporte trois fils: Les deux fils de ligne (plots 1 et 3), et un fil d'antitintement (plot 2).

Adaptation à un réseau privé

Si votre Minitel est relié à un réseau privé (cas d'une ligne intérieure), renseignez-vous auprès de votre installateur qui pourra effectuer l'adaptation décrite ci-après.


Le dispositif de configuration derrière l'installation privée est accessible sous la pédale du crochet commutateur à droite sous le combiné (pour l'ouverture, engager un tournevis dans les encoches prévues à cet effet).

Déconnectez le fil jaune de la cosse S03 et le connecter sur S04.

Déplacez le cavalier bleu en position haute: le Minitel est prêt à fonctionner.

Si après avoir effectué les deux opérations précédentes, le comportement du poste n'est pas satisfaisant (effet Larsen): déplacez le cavalier noir vers le haut.

Positionnez le cavalier vert pour la numérotation décimale ou fréquence vocale.

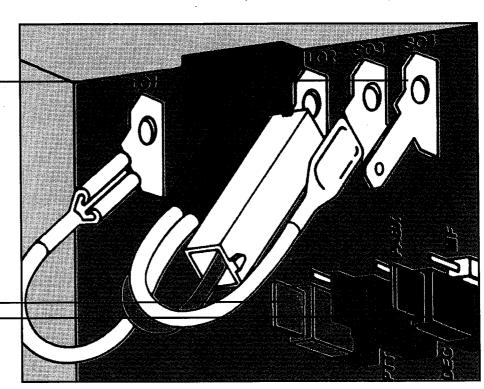

Choix du mode de numérotation (décimal/MF)

Si le central téléphonique auquel vous êtes relié est équipé d'un autocommutateur électronique, votre Agence Commerciale aura positionné en conséquence (MF) le cavalier situé sous le crochet commutateur (à droite sous le combiné). Voir point 4 de la figure ci-dessus.

Le Minitel 12 détecte les tonalités continues dans la bande 390-450.

Détection d'appel du répondeur télématique

Le Minitel 12 détecte les appels pour les durées de sonnerie dont les caractéristiques correspondent aux limites suivantes:

- durée minimale du signal 0,3s.
- durée maximale d'absence du signal 0,7s pour les versions postérieures à Cz2 et 1,2s pour les versions Cz2
- durée minimale de silence 0,88s pour les versions postérieures à Cz2 et 1,5s pour Cz2.
- durée maximale du silence 6s.

Si l'une de ces limites n'est pas respectée, il est possible que le répondeur télématique ne décroche pas: Il faut alors consulter votre installateur.

Fonctionnements particuliers: les commandes

CLAWIER	COMMANDES	ACTIONS	(1)	(2)	(3)	(4)
Frict C + C Modifie le codage des touches d'édition (CO/CSI) quand le clavier est étendu. (Flip/Flop)		CLAVIER				
quand le clavier est étendu. (Flip/Flop) Finct C + E Passe le clavier en étendu	Fnct C + M	Inversion Majuscules / Minuscules (Flip/Flop)	0	0	0	
quand le clavier est étendu. (Flip/Flop) Frict C + V Retour au clavier Vidéotex standard Frict E + P Ressage de l'écran en mode Page Frict E + P Ressage de l'écran en mode Rouleau Frict E + F Ressage de l'écran en mode Rouleau Frict E + F Ressage de l'écran en mode Rouleau Frict E + F Ressage de l'écran en mode Rouleau Frict E + F Ressage de l'écran en mode Rouleau Frict E + F Ressage de l'écran en mode Rouleau Frict E + F Ressage de l'écran ers la prise en jeu Français Frict I + A Copie d'écran vers la prise en jeu Français Frict M + C Demande de mise en œuvre de la Procédure de Correction d'Erreur Frict M + R Commande d'opposabilité du modem. Active uniquement en local. PRISE Frict P + I Inhibition de la Prise (Flip/Flop) Frict P + 3 Vitesse de la prise à 1200 bauds Frict P + 3 Vitesse de la prise à 300 bauds Frict P + 4 Vitesse de la prise à 4800 bauds Frict T + A Passage en standard Téléinformatique avec jeu Américain Frict T + P Ressage en standard Téléinformatique avec jeu Français Frict T + V Retour du terminal en standard Télétel mode Vidéotex Frict T + V Retour du terminal en standard Télétel mode Vidéotex Frict T + V Retour du terminal en standard Télétel mode Vidéotex Frict T + V Retour du terminal en standard Télétel mode Vidéotex Frict T + X Sortie de l'état PAD-X3 Frict T + X Sortie de l'état PAD-X3 Frict F Frict	Fnct C + C	Modifie le codage des touches d'édition (CO/CSI)				
Finct C + V Retour au clavier Vidéotex standard Finct E + P Passage de l'écran en mode Page Finct E + R Passage de l'écran en mode Rouleau Finct E + F Passage de l'écran en mode Rouleau Finct E + F Inversion 80/40 colonnes (Filip/Fiop) Finct I + A Copie d'écran vers la prise en jeu Américain Finct I + F Copie d'écran vers la prise en jeu Français Finct I + F Copie d'écran vers la prise en jeu Français Finct M + C Demande de mise en œuvre de la Procédure de Correction d'Erreur Finct M + R Commande d'opposabilité du modern. Active uniquement en local. PRISE Finct P + I Inhibition de la Prise (Filip/Fiop) Finct P + 3 Vitesse de la prise à 300 bauds Finct P + 3 Vitesse de la prise à 4800 bauds Finct T + A Passage en standard Téléinformatique avec jeu Américain Finct T + Passage en standard Téléinformatique avec jeu Français Finct T + V Retour du terminal en standard Télétel mode Vidéotex Finct T + V Retour du terminal en standard Télétel mode Vidéotex Finct T + V Resage de la fiétat Compatible PAD-X3 Finct S Relance de l'éxécution d'un logon en cours d'éxecution Finct F Arrêt d'apprentissage Finct Répétition Réinitialisation d'apprentissage Finct Finct Repoil Activation de la connexion répondeur MESSAGERIE	•	quand le clavier est étendu. (Flip/Flop)				
Finct E + P Passage de l'écran en mode Page	Fnct C + E	Passe le clavier en étendu				
Finct E + P Passage de l'écran en mode Page	Fnct C + V	Retour au clavier Vidéotex standard	0			
Finct E + R Passage de l'écran en mode Rouleau Finct E + F Inversion 80/40 colonnes (Flip/Flop) Finct I + A Copie d'écran vers la prise en jeu Américain Finct I + F Copie d'écran vers la prise en jeu Français Finct I + F Copie d'écran vers la prise en jeu Français Finct M + C Demande de mise en œuvre de la Procédure de Correction d'Erreur Finct M + R Commande d'opposabilité du modern. Active uniquement en local. Finct P + I Inhibition de la Prise (Flip/Flop) Finct P + 3 Vitesse de la prise à 1200 bauds Finct P + 3 Vitesse de la prise à 300 bauds Finct P + 4 Vitesse de la prise à 4800 bauds Finct T + F Passage en standard Téléinformatique avec jeu Américain Finct T + F Passage en standard Téléinformatique avec jeu Français Finct T + V Retour du terminal en standard Téléinformatique avec jeu Français Finct T + V Retour du terminal en standard Téléinformatique avec jeu Français Finct T + V Retour du terminal en standard Téléitel mode Vidéotex Finct T + F Passage en standard Téléinformatique avec jeu Français Finct T + V Retour du terminal en standard Téléitel mode Vidéotex Finct T + F Passage en standard Téléitel mode Vidéotex Finct T + F Passage en standard Téléitel mode Vidéotex Finct T + F Passage en standard Téléitel mode Vidéotex Finct T + F Passage en standard Téléitel mode Vidéotex Finct T + F Passage en standard Téléitel mode Vidéotex Finct T + F Passage en standard Téléitel mode Vidéotex Finct T + F Passage en standard Téléitel mode Vidéotex Finct T + F Passage en standard Téléitel mode Vidéotex Finct T + F Passage en san l'état compatible PAD-X3 Finct T + F Passage en san l'état compatible PAD-X3 Finct T + F Passage en san l'état compatible PAD-X3 Finct T + F Passage en san l'état compatible PAD-X3 Finct F Arrêt d'apprentissage Finct Répétition Réinitalisation d'apprentissage Finct Repétition Réinitalisation d'apprentissage Finct Repétition Réinitalisation d'apprentissage Finct Programmation d'une pause lors de l'apprentissage Finct Repétition Reinitalisation d'apprentissage Finct Repétition Reinital		ÉCRAN				^
Finct E + F	Fnct E + P	Passage de l'écran en mode Page				
Finct I + A Copie d'écran vers la prise en jeu Américain Copie d'écran vers la prise en jeu Français Rict I + F Copie d'écran vers la prise en jeu Français Rict I + F Copie d'écran vers la prise en jeu Français Rict I + F Copie d'écran vers la prise en jeu Français Rict I + F Copie d'écran vers la prise en jeu Français Rict I + F Copie d'écran vers la prise en jeu Français Rict I + F Copie Rict	Fnct E + R	Passage de l'écran en mode Rouleau				
Finct I + A Copie d'écran vers la prise en jeu Américain	Fnct E + F	Inversion 80/40 colonnes (Flip/Flop)				
Finct I + F		COPIE D'ÉCRAN				
MODEM	Fnct I + A					
Finct M + C Demande de mise en œuvre de la Procédure de Correction d'Erreur Finct M + R Commande d'opposabilité du modem. Active uniquement en local. PRISE Finct P + I Inhibition de la Prise (Flip/Flop) Finct P + 1 Vitesse de la prise à 1200 bauds Finct P + 3 Vitesse de la prise à 300 bauds Finct P + 4 Vitesse de la prise à 4800 bauds Finct P + 4 Vitesse de la prise à 4800 bauds Finct T + A Passage en standard Téléinformatique avec jeu Américain Finct T + P Passage en standard Téléinformatique avec jeu Français Finct T + V Retour du terminal en standard Télétel mode Vidéotex Finct T + E en local : coupe l'écho local en connecté : établit l'écho local (Flip/Flop) Finct T + V Passage dans l'état compatible PAD-X3 Finct T + X Sortie de l'éxécution d'un logon en cours d'éxecution Finct S Relance de l'éxécution d'un logon en cours d'éxecution Finct F Arrêt d'apprentissage Finct Répétition Réinitialisation d'apprentissage Finct - Programmation d'une pause lors de l'apprentissage Finct R + Envoi Activation de la connexion répondeur MESSAGERIE	Fnct I + F	Copie d'écran vers la prise en jeu Français		0	0	R
Correction d'Erreur Fnct M + R Commande d'opposabilité du modem. Active uniquement en local. PRISE Fnct P + I Inhibition de la Prise (Flip/Flop) Fnct P + 3 Vitesse de la prise à 1200 bauds Fnct P + 4 Vitesse de la prise à 300 bauds Fnct P + 4 Vitesse de la prise à 4800 bauds Fnct T + A Passage en standard Téléinformatique avec jeu Américain Fnct T + F Passage en standard Téléinformatique avec jeu Français Fnct T + V Retour du terminal en standard Télétel mode Vidéotex Fnct T + E en local : coupe l'écho local en connecté : établit l'écho local (Flip/Flop) Fnct T + V Passage dans l'état compatible PAD-X3 Fnct T + X Sortie de l'état PAD-X3 Fnct T + X Sortie de l'éxécution d'un logon en cours d'éxecution Fnct F Arrêt d'apprentissage Fnct Répétition Réinitialisation d'apprentissage Fnct Repétition Réinitialisation d'un logon Fnct - Programmation d'une pause lors de l'apprentissage Fnct R + Envoi Activation de la connexion répondeur MESSAGERIE						
Fnct M + R Commande d'opposabilité du modern. Active uniquement en local. PRISE Fnct P + I Inhibition de la Prise (Flip/Flop) Fnct P + 1 Vitesse de la prise à 1200 bauds Fnct P + 3 Vitesse de la prise à 300 bauds Fnct P + 4 Vitesse de la prise à 4800 bauds Fnct T + A Passage en standard Téléinformatique avec jeu Américain Fnct T + F Passage en standard Téléinformatique avec jeu Français Fnct T + V Retour du terminal en standard Télétel mode Vidéotex Fnct T + E en local : coupe l'écho local en connecté : établit l'écho local (Flip/Flop) Fnct T + / Passage dans l'état compatible PAD-X3 Fnct T + X Sortie de l'état PAD-X3 EOGON Fnct S Relance de l'éxécution d'un logon en cours d'éxecution Fnct F Arrêt d'apprentissage Fnct Répétition Réinitialisation d'apprentissage Fnct : Suspension d'éxécution d'un logon Fnct - Programmation d'une pause lors de l'apprentissage Fnct REPONDEUR Fnct RESAGERIE	Fnct M + C		0			
en local. PRISE Finct P + I Inhibition de la Prise (Flip/Flop) Finct P + 1 Vitesse de la prise à 1200 bauds Finct P + 3 Vitesse de la prise à 300 bauds Finct P + 4 Vitesse de la prise à 4800 bauds Finct P + 4 Vitesse de la prise à 4800 bauds Finct T + A Passage en standard Téléinformatique avec jeu Américain Finct T + F Passage en standard Téléinformatique avec jeu Français Finct T + V Retour du terminal en standard Télétel mode Vidéotex Finct T + E en local : coupe l'écho local en connecté : établit l'écho local (Flip/Flop) Finct T + / Passage dans l'état compatible PAD-X3 Finct T + × Sortie de l'état PAD-X3 Finct T + × Sortie de l'état PAD-X3 Finct F Arrêt d'apprentissage Finct F Arrêt d'apprentissage Finct F Suspension d'éxécution d'un logon Finct - Programmation d'une pause lors de l'apprentissage Finct - Programmation d'une pause lors de l'apprentissage Finct R + Envoi Activation de la connexion répondeur MESSAGERIE	Enot M + B			_	_	f
Fnct P + I Inhibition de la Prise (Flip/Flop)	I FIICL WI + N		0		0	
Finct P + I						
Finct P + 1 Vitesse de la prise à 1200 bauds	Enot D . I				0	1
Finct P + 3 Vitesse de la prise à 300 bauds Finct P + 4 Vitesse de la prise à 4800 bauds TERMINAL Finct T + A Passage en standard Téléinformatique avec jeu Américain Finct T + F Passage en standard Téléinformatique avec jeu Français Finct T + V Retour du terminal en standard Télétel mode Vidéotex Finct T + E en local : coupe l'écho local en connecté : établit l'écho local (Flip/Flop) Finct T + Passage dans l'état compatible PAD-X3 Finct T + * Sortie de l'état PAD-X3 Finct T + * Sortie de l'éxécution d'un logon en cours d'éxecution Finct F Arrêt d'apprentissage Finct Répétition Réinitialisation d'apprentissage Finct : Suspension d'éxécution d'un logon Finct - Programmation d'une pause lors de l'apprentissage Finct Répondeur Finct Repondeur Finct Resonation de la connexion répondeur MESSAGERIE	<u></u>					
Fnct P + 4 Vitesse de la prise à 4800 bauds TERMINAL Fnct T + A Passage en standard Téléinformatique avec jeu Américain Fnct T + F Passage en standard Téléinformatique avec jeu Français Fnct T + V Retour du terminal en standard Télétel mode Vidéotex Fnct T + E en local : coupe l'écho local						
TERMINAL Fnct T + A Passage en standard Téléinformatique avec jeu Américain Fnct T + F Passage en standard Téléinformatique avec jeu Français Fnct T + V Retour du terminal en standard Télétel mode Vidéotex Fnct T + E en local : coupe l'écho local						
Fnct T + A Passage en standard Téléinformatique avec jeu Américain Fnct T + F Passage en standard Téléinformatique avec jeu Français Fnct T + V Retour du terminal en standard Télétel mode Vidéotex Fnct T + E en local : coupe l'écho local	THOLITY					
Fnct T + F Passage en standard Téléinformatique avec jeu Français Fnct T + V Retour du terminal en standard Télétel mode Vidéotex Fnct T + E en local : coupe l'écho local en connecté : établit l'écho local (Flip/Flop) Fnct T + / Passage dans l'état compatible PAD-X3 Fnct T + * Sortie de l'état PAD-X3 Fnct S Relance de l'éxécution d'un logon en cours d'éxecution Fnct F Arrêt d'apprentissage Fnct Répétition Réinitialisation d'apprentissage Fnct : Suspension d'éxécution d'un logon Fnct - Programmation d'une pause lors de l'apprentissage Fnct R + Envoi Activation de la connexion répondeur MESSAGERIE	Fnct T + A	A WATER AND A STATE OF THE PROPERTY OF THE PRO	0	0	0	
Fnct T + V Retour du terminal en standard Télétel mode Vidéotex Fnct T + E en local : coupe l'écho local en connecté : établit l'écho local (Flip/Flop) Fnct T + / Passage dans l'état compatible PAD-X3 Fnct T + * Sortie de l'état PAD-X3 LOGON Fnct S Relance de l'éxécution d'un logon en cours d'éxecution Fnct F Arrêt d'apprentissage Fnct Répétition Réinitialisation d'apprentissage Fnct : Suspension d'éxécution d'un logon Fnct - Programmation d'une pause lors de l'apprentissage Fnct - Programmation d'une pause lors de l'apprentissage Fnct R + Envoi Activation de la connexion répondeur MESSAGERIE			0	0	0	
Fnct T + E en local : coupe l'écho local en connecté : établit l'écho local (Flip/Flop) Fnct T + / Passage dans l'état compatible PAD-X3 Fnct T + * Sortie de l'état PAD-X3 LOGON Fnct S Relance de l'éxécution d'un logon en cours d'éxecution Fnct F Arrêt d'apprentissage Fnct Répétition Réinitialisation d'apprentissage Fnct : Suspension d'éxécution d'un logon Fnct - Programmation d'une pause lors de l'apprentissage Fnct R+ Envoi Activation de la connexion répondeur MESSAGERIE						
en connecté : établit l'écho local (Flip/Flop) Fnct T + / Passage dans l'état compatible PAD-X3 Fnct T + * Sortie de l'état PAD-X3 LOGON Fnct S Relance de l'éxécution d'un logon en cours d'éxecution Fnct F Arrêt d'apprentissage Fnct Répétition Réinitialisation d'apprentissage Fnct : Suspension d'éxécution d'un logon Fnct - Programmation d'une pause lors de l'apprentissage Fnct RéPONDEUR Fnct R + Envoi Activation de la connexion répondeur						
Fnct T + / Passage dans l'état compatible PAD-X3 Fnct T + * Sortie de l'état PAD-X3 LOGON Fnct S Relance de l'éxécution d'un logon en cours d'éxecution Fnct F Arrêt d'apprentissage Fnct Répétition Réinitialisation d'apprentissage Fnct : Suspension d'éxécution d'un logon Fnct - Programmation d'une pause lors de l'apprentissage Fnct RéPONDEUR Fnct R + Envoi Activation de la connexion répondeur MESSAGERIE		·				
Enct T + * Sortie de l'état PAD-X3 LOGON Fnct S Relance de l'éxécution d'un logon en cours d'éxecution Fnct F Arrêt d'apprentissage Fnct Répétition Réinitialisation d'apprentissage Fnct : Suspension d'éxécution d'un logon Fnct - Programmation d'une pause lors de l'apprentissage Fnct R + Envoi Activation de la connexion répondeur MESSAGERIE	Fnct T + /		0	0	0	
Enct S Relance de l'éxécution d'un logon en cours d'éxecution O O O O O O O O O O O O O O O O O O O						
Fnct F Arrêt d'apprentissage Fnct Répétition Réinitialisation d'apprentissage Fnct : Suspension d'éxécution d'un logon Fnct - Programmation d'une pause lors de l'apprentissage Fnct R + Envoi Activation de la connexion répondeur MESSAGERIE		LOGON				
Fnct F Arrêt d'apprentissage Fnct Répétition Réinitialisation d'apprentissage Fnct: Suspension d'éxécution d'un logon Fnct - Programmation d'une pause lors de l'apprentissage RÉPONDEUR Fnct R + Envoi Activation de la connexion répondeur MESSAGERIE	Fnct S	Relance de l'éxécution d'un logon en cours d'éxecution	0	0	0	
Fnct Répétition Réinitialisation d'apprentissage Fnct : Suspension d'éxécution d'un logon Fnct - Programmation d'une pause lors de l'apprentissage RÉPONDEUR Fnct R + Envoi Activation de la connexion répondeur MESSAGERIE			0	0	0	
Fnct : Suspension d'éxécution d'un logon Fnct - Programmation d'une pause lors de l'apprentissage RÉPONDEUR Fnct R + Envoi Activation de la connexion répondeur MESSAGERIE			0	0	0	
Fnct - Programmation d'une pause lors de l'apprentissage RÉPONDEUR Fnct R + Envoi Activation de la connexion répondeur MESSAGERIE			0	0	0	
RÉPONDEUR Fnct R + Envoi Activation de la connexion répondeur MESSAGERIE		Programmation d'une pause lors de l'apprentissage	0	\odot	0	
MESSAGERIE						
MESSAGERIE	Fnct R + Envoi	Activation de la connexion répondeur	0		0	
Fnct Envoi + N° Envoi du message préparé N° ©		MESSAGERIE				
	Fnct Envoi + N	Envoi du message préparé N°	0	0	9	

⁽¹⁾ Standard Télétel mode Vidéotex

⁽²⁾ Standard Télétel mode mixte

⁽³⁾ Standard Téléinformatique

⁽⁴⁾ Indicateur rangée 00 associé à la commande

Indique que la commande est valide dans le mode ou standard courant

 [□] Commande n'existant pas sur M1B

Caractéristiques techniques

Présentation

Dimensions: écran : H = 215 - L = 250 - P = 370 mm

clavier: H = 52 - L = 250 - P = 190 mm

Poids: 6,3 kg.

• Écran noir et blanc de 23 cm (9 pouces) de diagonale norme de visualisation CEPT 2 et ISO 6429.

• Clavier AZERTY de 74 touches.

• Modem interne 1200 bauds en réception et 75 bauds en émission retournable, conforme à l'avis V23 du CCITT. Prise péri-informatique type DIN 5 broches avec alimentation disponible 8,5 volts.

Débit maximum 1 Ampère.

Vitesses programmables: 300, 1200 ou 4800 bauds.

Mémoire

RAM de 16 Koctets gerée dynamiquement dont 14 Koctets pour le répertoire et les messages.

Raccordements

Au secteur EDF par cordon de 3 m sans prise de terre. Au réseau téléphonique par fiche téléphonique normalisée sur cordon de 3 m. Du clavier à l'écran par cordon de 2 m.

Alimentation

Secteur 220 volts + ou -10 % - période 50 hertz. Sauvegarde de la mémoire RAM par 2 piles 1,5 volt type R6 alcalines.

Consommation électrique

Consommations nominales:

22 W/heure en fonctionnement normal

40 W/heure avec sortie d'énergie sur la prise 12 W/heure en état de veille sans sortie d'énergie sur la prise.

Conditions optimales d'utilisation

Le bon fonctionnement du Minitel 12 est garanti dans un environnement dont la température est comprise entre + 5° C et + 40° C. Le refroidissement de l'appareil est assuré par convexion naturelle, aucune partie externe ne doit dépasser 40° C.

Sécurité utilisateur

Le Minitel 12 est conforme à la norme NFC 92 130 et NFC 98-010.

Spécifications techniques

CNET Paris A
Service de la documentation technique
38-40, avenue du Général Leclerc
92151 Issy-les-Moulineaux

Glossaire

ASCII American Standard Code for Information Interchange.

Codage normalisé de 7 bits pour la transmission

d'informations.

du CCITT

Recommandation V23 Recommandation technique du Comité Consultatif

International Télégraphique et Téléphonique, organisme de normalisation, définissant les caractéristiques du modem

asymétrique 1200/75 bauds utilisé par les terminaux

vidéotex européens.

CEPT Conférence Européenne des Postes et Télécommunications.

Echo local L'écho local est actif lorsqu'un caractère frappé au clavier

est simultanément transmis et affiché directement sur

l' écran.

Commande de type (Control Séquence Introducer). Séquences de commande

CSI définies dans la norme ISO 6429.

Jeu CO Jeu de contrôle.

Mode Vidéotex Mode du standard Télétel caractérisé par: un écran 40

colonnes, un clavier standard Minitel avec les touches de fonction Télétel Suite , une utilisation possible des

touches de déplacement du curseur et d'édition par

Mode mixte Mode du standard Télétel caractérisé par: un écran 80

colonnes (norme ISO 6429) avec deux jeux de caractères (ASCII américain et ASCII français), un clavier avec les touches cm et sci ; et gestion du curseur et d'édition

validées et avec les touches de fonction Télétel

Sulte Retour ...

MINICOM Service de correspondance par Minitel commercialisé par

France Télécom: Tous les abonnés inscrits dans l'Annuaire Électronique peuvent disposer d'une boîte aux lettres

Minicom identifiée et protégée.

Modem

Le modem assure les fonctions de modulation et de démodulation, c'est-à-dire la conversion de signaux numériques binaires (utilisés par le microprocesseur du Minitel) en signaux analogiques modulés (transmis sur la ligne téléphonique) et vice-versa.

Normes 150 6249

et ISO 2022

Normes internationales définies par "International Standardisation Organisation" sur le système de traitement de l'information.

Procédure de correction d'erreur

(PCE)

Procédure qui a pour but de corriger les erreurs dues aux perturbations sur le réseau téléphonique en réception ou en émission, à 1200 bauds.

Standard téléinformatique

Standard Télétel

Standard comprenant deux modes: le mode Vidéotex et le mode mixte.



Direction Générale / Direction Commerciale 6, place d'Alleray - 75505 Paris Cedex 15 RCS Paris B 380129866